

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

121 Блуза ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 75 см.


Вам потребуется:

Органза 0,50–0,55–0,55–0,55–0,55–0,55 м шириной 140 см; вышитый шифон 1,20 м шириной 140 см для всех размеров; полиэстеровый креп 1,25–1,25–1,25–1,30–1,30–1,30 м шириной 140 см; флизелин G 785; репсовая лента 1,25–1,35–1,35–1,40–1,40–1,40 м шириной 7 мм; репсовая лента (завязывающийся пояс) 1,70–1,70–1,90–1,90–1,90–1,90 м шириной 4 см; 3 маленькие обтяжные пуговицы.

Рекомендуемые ткани: тонкие, прозрачные ткани в комбинации с вышитыми и непрозрачными тканями.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии низа для внутренних и внешних деталей переда и спинки. Детали бумажной выкройки наложить на ткани согласно планам раскладки и приколоть. Детали a–d вычертить прямо на ткани.

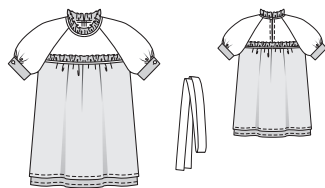

Детали 1–5

размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

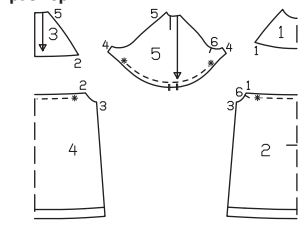

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Для деталей a–d припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из органзы:

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Кокетка переда со сгибом | 1x |
| 3 Кокетка спинки | 2x |
| 5 Рукав | 2x |

Из вышитого шифона:

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 2 Внешняя деталь переда со сгибом | 1x |
| 4 Внешняя деталь спинки со сгибом | 1x |

- d) 2 манжеты длиной по 32,5–33,5–34,5–36–37–38,5 см и шириной по 11 см, включая припуски.

Из полиэстерового крeпа:

- 2 Внутренняя деталь переда со сгибом 1x
4 Внутренняя деталь спинки со сгибом 1x
a) оборка переда длиной 62–63–64–65–66–67 см и шириной 9 см, включая припуски;
b) 2 оборки спинки длиной по 33,5–34–34,5–35–35,5–36 см и шириной по 9 см, включая припуски;
c) оборка горловины длиной 64–65–66–67–68–69 см и шириной 9 см, включая припуски;
d) 2 манжеты длиной по 32,5–33,5–34,5–36–37–38,5 см и шириной по 11 см, включая припуски.
Прокладка: приутюжить к манжетам из крeпа с изнаночной стороны.

Пошив:

■ На внешних и внутренних деталях переда и спинки стачать боковые срезы, контрольная метка 3. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Припуски на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 1 см.

■ Внешние детали переда и спинки натянуть на внутренние детали изнаночной стороной к лицевой стороне, верхние срезы сметать.

■ Припуски по средним прямым срезам кокеток спинки (края разреза) заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Край разреза выложить встык, у нижних срезов сшить вручную.

■ Оборки (a и b) сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Оборку переда (a) присборить до длины нижнего среза кокетки переда, оборки спинки (b) присборить до длины нижних срезов кокеток спинки. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить. Оборки приметать к соответствующим кокеткам, совместив открытые срезы оборок с краями припусков. Концы оборок приметать к косым боковым срезам кокеток.

■ Верхние срезы переда и спинки присборить между метками-звездочками так, чтобы длина верхнего среза переда равнялась длине нижнего среза кокетки переда, а длина верхнего среза спинки – общей длине нижних срезов кокеток спинки.

■ Кокетку переда притачать к переду лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 1, закрепляя оборку. Аналогично притачать кокетки спинки к спинке. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вниз. Оборки должны лежать на кокетках.

■ Узкую репсовую ленту настрочить на перед и спинку вдоль швов притачивания кокеток в край.

■ Выполнить швы рукавов, контрольная метка 4. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Припуски по нижним срезам рукавов надсесть у поперечных меток. Между поперечными метками припуски заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Нижние срезы рукавов присборить от меток-звездочек до краев разрезов.

■ По одной детали каждой манжеты из вышитого шифона наметать на деталь манжеты из крeпа изнаночной стороной к лицевой стороне, далее детали обрабатывать как однослойные.

■ Манжеты притачать к нижним срезам рукавов, припуски на концах манжет выступать за края разрезов. Припуски швов заутюжить на манжеты. Припуски по другим продольным срезам манжет заутюжить на изнаночную сторону. Манжеты сложить

вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах манжет стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках – наискосок. Манжеты вывернуть, внутренние заутюженные срезы манжет пришить над швами притачивания.

■ Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 5 и 6. Припуск каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав до начала скругления проймы.

■ На передних концах манжет посередине обметать по петле на расстоянии по 1 см от концов, длина петель зависит от размеров пуговиц. На задних концах манжет на расстоянии по 2 см пришить пуговицы.

■ Оборку горловины (c) сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах оборки стачать короткие срезы. Оборку вывернуть, приутюжить. Открытые срезы оборок присборить вместе до длины среза горловины.


■ Оборку притачать с изнаночной стороны к срезу горловины, совместив концы оборок с краями разреза спинки. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать и заутюжить вниз, оборку отвернуть вверх.

■ Узкую репсовую ленту приметать вдоль шва притачивания оборок горловины поверх припусков, концы ленты подвернуть. Ленту настрочить вдоль обоих краев в край.


■ По одному краю разреза спинки над швом притачивания оборок выполнить нитяную воздушную петлю. Для этого закрепить 3–4 нити, нитяную перемычку туго обметать петлеобразными стежками. Пуговицу пришить к другому краю разреза спинки.

■ Для завязывающегося пояса концы широкой репсовой ленты подвернуть дважды и застрочить.


Планы раскладки

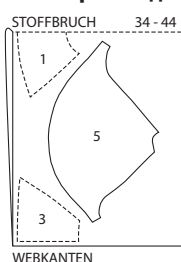

Органза
шириной 140 см

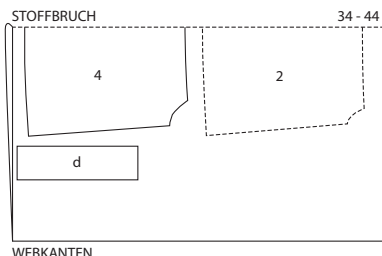

Вышитый шифон
шириной 140 см

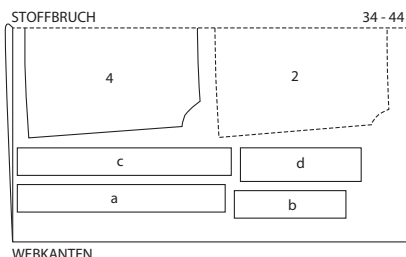

Полиэстеровый креп
шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.